

Pinzas Amperimétricas

Pinzas amperimétricas con compensación electrónica hasta 120 A



Las pinzas amperimétricas con compensación electrónica se desarrollaron para mediciones de corriente en el rango de 10 mA a 120 A. Sus reducidas dimensiones permiten trabajar en espacios confinados, como en instalaciones de contadores o disyuntores.

Aplicaciones

Las pinzas amperimétricas son adecuadas para los siguientes dispositivos:

Patrón de Referencia Portátil:

PRS 600.3

Patrones de Trabajo Portátiles:

PWS 3.3 / PWS 2.3 genX / PWS 2.3 PLUS /


CheckMeter 2.3 genX

Sistemas de Ensayo Portátiles:

PTS 400.3 PLUS / CheckSystem 2.3 / 2.1

Datos Técnicos

- Longitud del cable: 3 m
- Peso: aprox. 580 g
- Dimensiones:

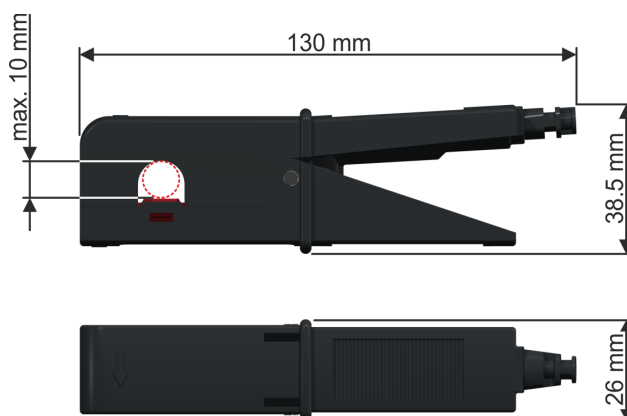

Pinzas trifásicas amperimétricas	Cajas de compensación y adaptación de errores	Tipo de conector del enchufe Redel específico	Componentes de las pinzas amperimétricas		
Para corrientes hasta 120 A  H25 Y30 000 823 501	UCT 120.3 	14 polos, sistema de codificación de doble fila 	PTS 400.3 PLUS	●	
			CheckSystem 2.3	●	
			CheckMeter 2.3 <i>genX</i>	●	
			PWS 2.3 <i>genX</i>	●	
			PWS 2.3 PLUS	●	
			PWS 3.3	●	
			PRS 600.3	●	

Pinzas monofásicas amperimétricas	Cajas de compensación y adaptación de errores	Tipo de conector del enchufe Redel específico	Componentes de las pinzas amperimétricas		
Para corrientes hasta 120 A  H20 Y10 000 824 501	UCT 120.1 	14 polos, sistema de codificación de doble fila 	CheckSystem 2.1 <i>genX</i>	●	
			CheckSystem 2.1	●	




Precauciones para el uso de pinzas amperimétrica con compensación electrónica



Conectar


Paso 1

Conecte las pinzas amperimétricas con compensación electrónica al dispositivo.

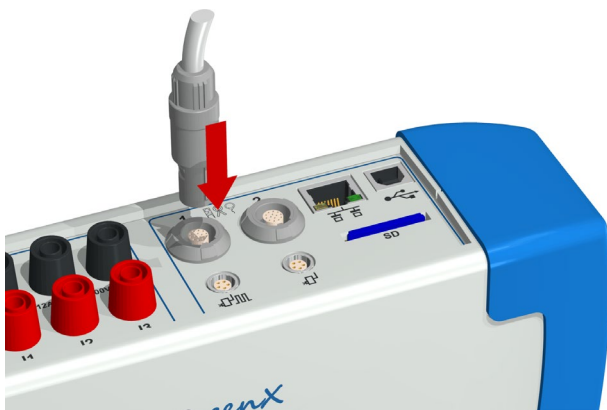


Paso 2

Conecte el dispositivo a la tensión auxiliar o de medición y póngalo en funcionamiento.

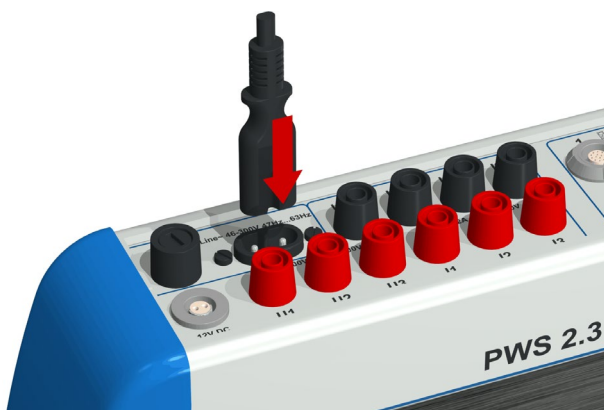

Paso 3


Conecte las pinzas amperimétricas con compensación electrónica al circuito de medición.

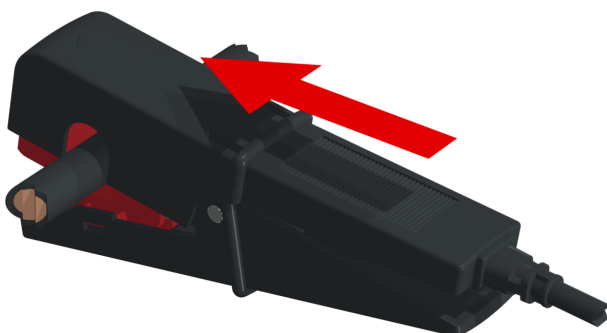

Desconectar


Paso 1

Desconecte las pinzas amperimétricas con compensación electrónica del circuito de medición.

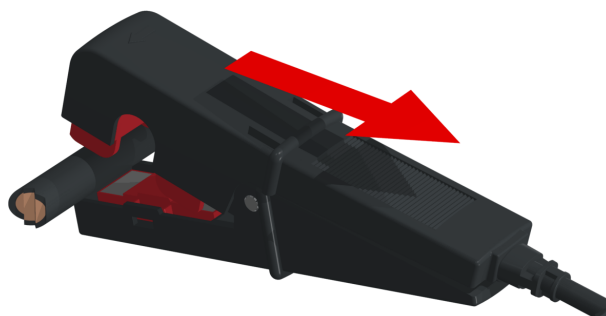


Paso 2

Apague el dispositivo y desconéctelo de la tensión auxiliar o de medición.

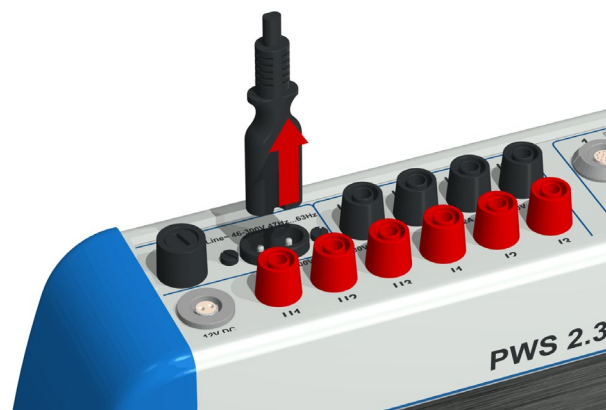

Paso 3

Desconecte las pinzas amperimétricas con compensación electrónica del dispositivo.

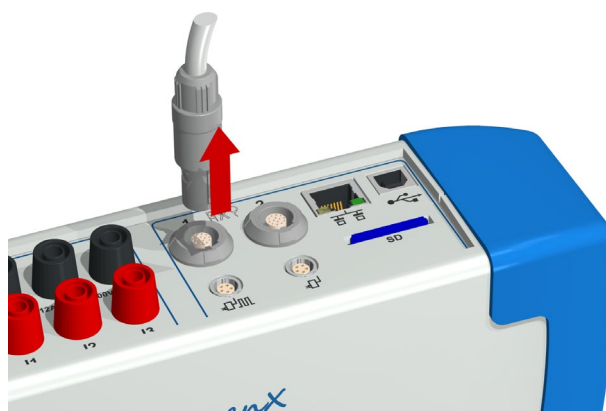

Nunca desconecte las pinzas amperimétricas ni la fuente de alimentación mientras estén conectadas a un cable con corriente. Si no se siguen estas precauciones, el dispositivo podría dañarse.

